


上面図


本体：四国化成パレットHG 吹付仕上  
 ホワイト/PTH-S002 グレー/PTH-S208  
 ブラック/PTH-S012

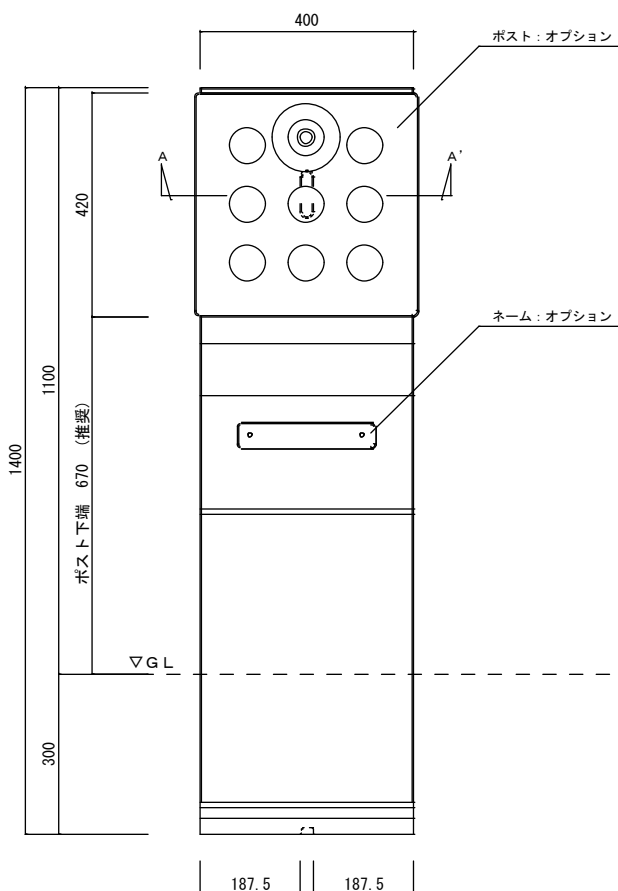


正面図

ポスト：オプション


ネーム：オプション

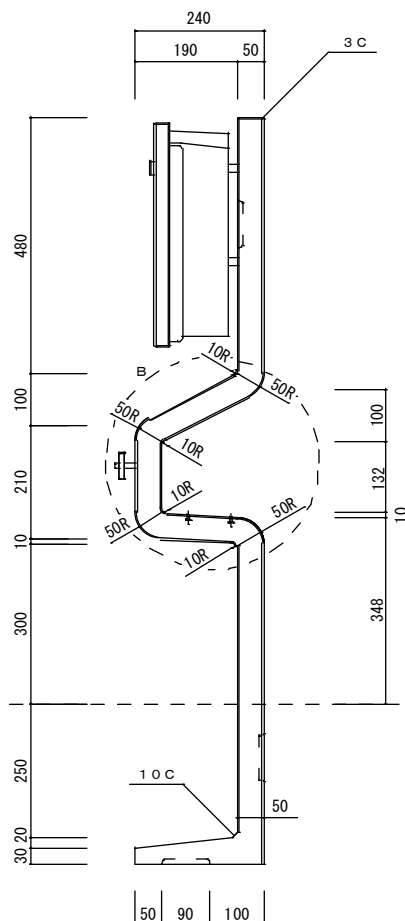


側面図

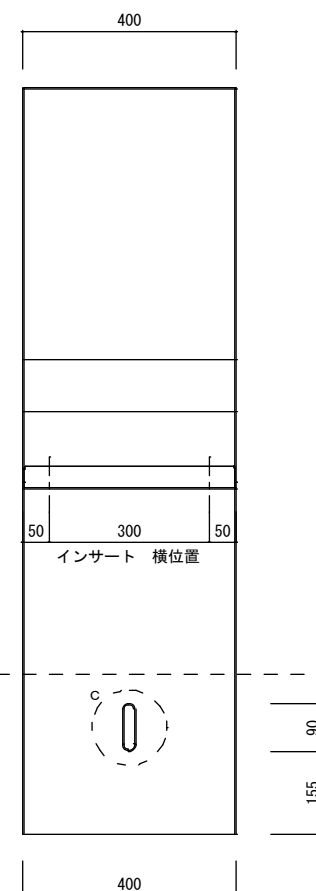


背面図

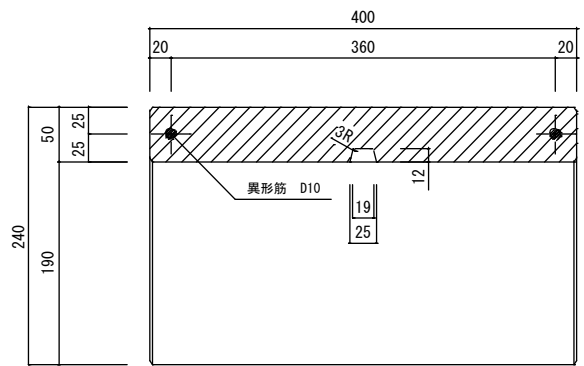

A-A' 断面図 (S=1 / 5)

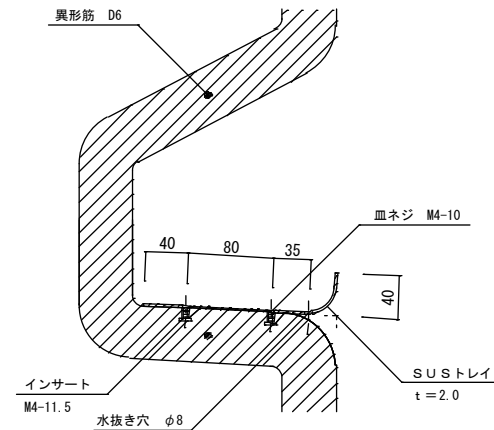


B部 詳細断面図 (S=1 / 5)

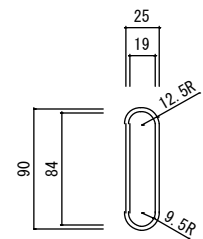


C部 詳細図 (S=1 / 4)

品 名	機能門柱 スタイルD400 ホワイト/グレー/ブラック TC1-STD400-WH/GR/BK	作成年月日	縮 尺	検 図	
寸法・重量	全高1400 / 60Kg				
材質・仕上	GRC (ガラス繊維強化セメント) 製 複層左官材吹付仕上げ				

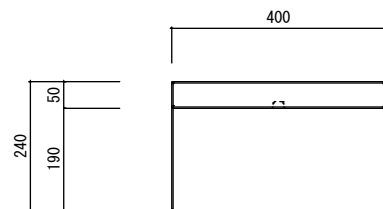


上面図


本体：四国化成パレット 吹付仕上  
ホワイト/PT-S002 グレー/PT-S208  
ブラック/PT-S012

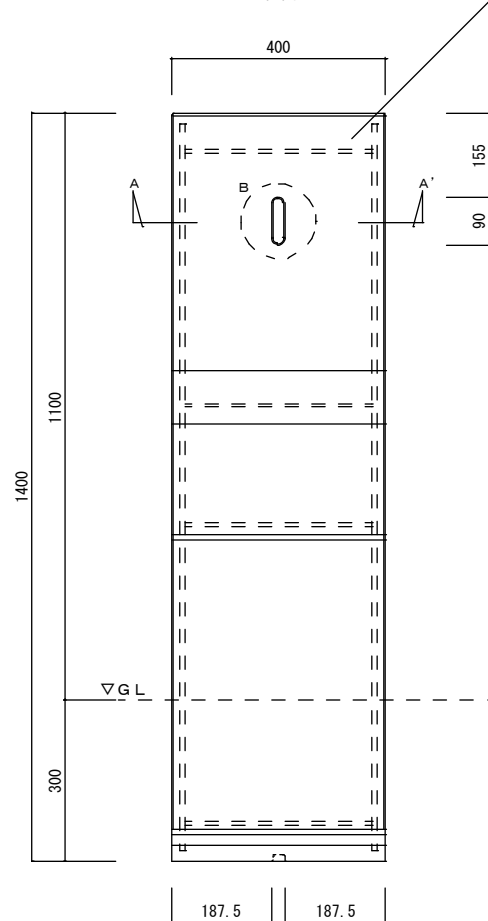


正面図

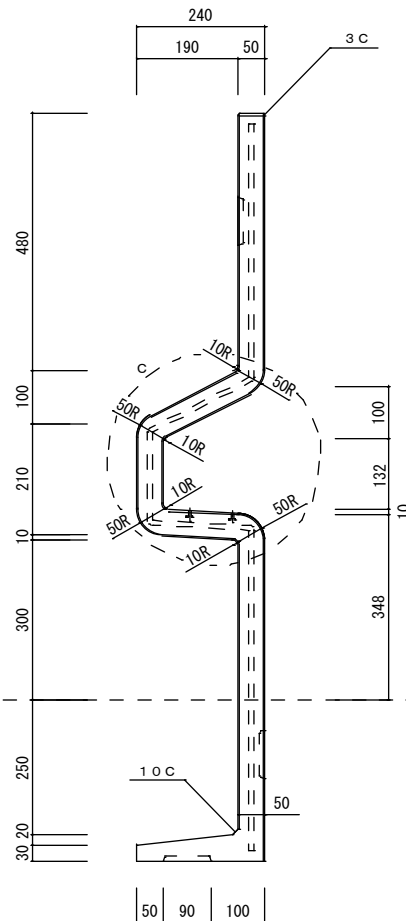


側面図

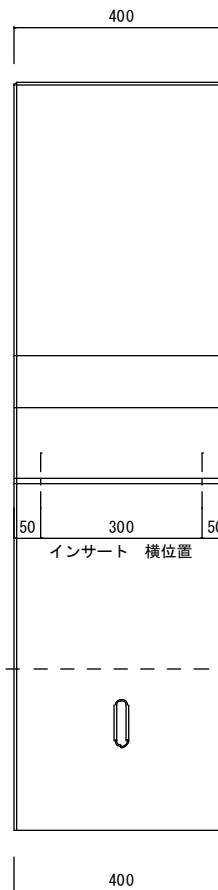


背面図

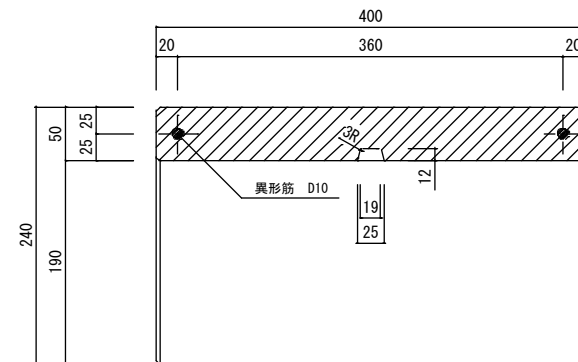

A-A' 断面図 (S=1/5)

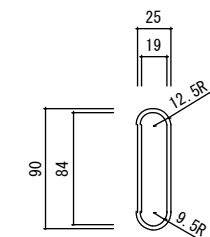

B部 詳細図 (S=1/4)

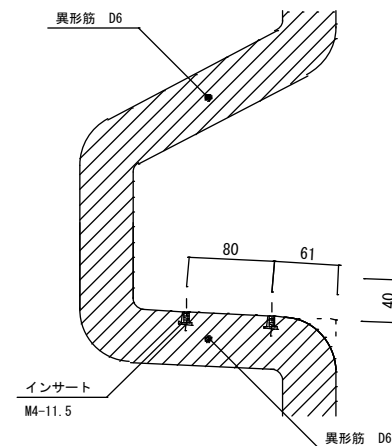


C部 詳細断面図 (S=1/5)

寸法誤差／±5

品 名	機能門柱 スタイルD400 部材なし ホワイト／グレー／ブラック TC1-STD400-WH／GR／BK	製品番号	検 図	
		作成年月日		
寸法・重量	全高1400 / 60Kg	縮 尺		
材質・仕上	GRC（ガラス繊維強化セメント）製 複層左官材吹付仕上げ			

## 梱包内容

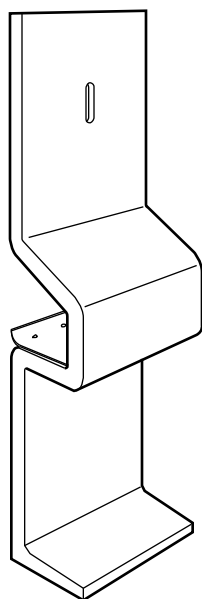


本 体	1
S U S トレイ	1 (本体取付済)
取扱説明書	1
補修塗料	1

## 施工の手順


### 1 門柱の設置

1. 門柱本体を埋込み穴に設置し、向きを確認して仮固定してください。
2. 門柱本体を支え棒などで安定させてください。
3. 寸法、水平・垂直を確認し、コンクリート打をしてください。

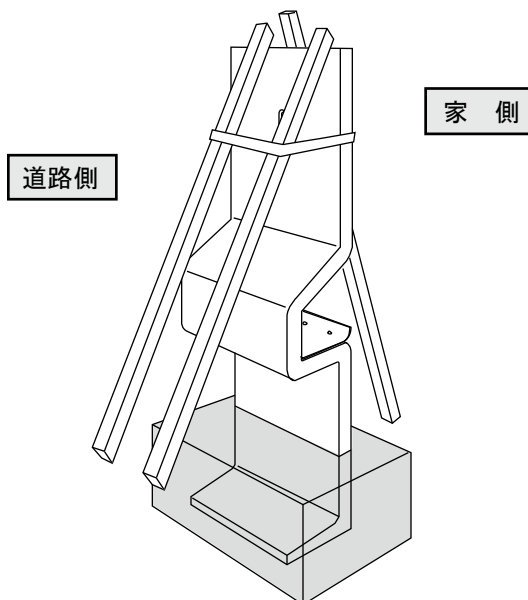


### 2 ポストの取付

1. 取付け位置を決定し、プラグ用の穴を門柱本体にドリルであけ、プラグを打込んでください。
  2. ポストを門柱本体にビスで固定してください。
- ※ ポストを取付ける穴ピッチや、プラグを打込む穴の大きさは、別売のポストに同梱されている取扱説明書を参考にしてください。
- 注) 深さ 40mm 以上の穴はあけないでください。

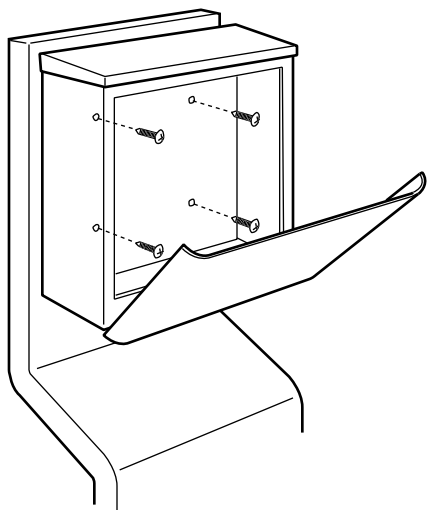

### 3 ネームプレートの取付

- ※ 別売のネームプレートに同梱されている取扱説明書に従い、取付けを行ってください。
- 注) 深さ 40mm 以上の穴はあけないでください。

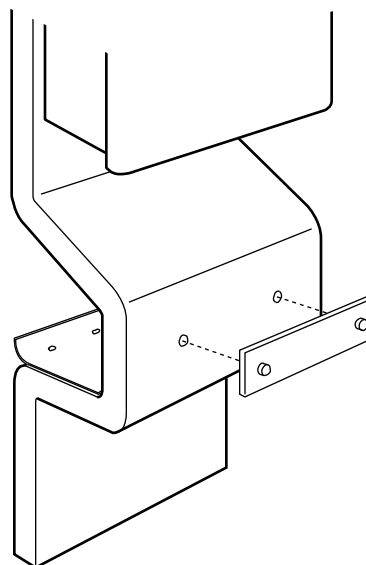

## 取付・取扱説明書

機能門柱スタイルD400をお買い上げいただきありがとうございます。

末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。

## 施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取ってください。
  2. 部材取付けの際は、深さ40mm以上の穴はあけないでください。（門柱本体の厚みが50mmのため）  
また、電動ドライバーをご使用の際は低速回転で締め付け、締め過ぎにご注意ください。
  3. 取付け完了後はネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
  4. 門柱本体内に配線スペースはありません。そのため、基本的に照明、インターフォンの取付けはできません。
- ※ 梱包が雨等で濡れると、ダンボールの色が付着する場合があります。  
シート等で養生をお願いします。

## 設計図

スタイルD400

TC1-STD400-WH/GR/BK

